

VSP KUITULIITTYMÄ

Asiakas voi tehdä sisäkuidun asennuksen itse tekemällä kiinteistön läpiviennin sekä asentamalla sisäkuitukaapelin ja -kotelon sekä kuitupäätelaitteen itse haluamaansa paikkaan. VSP toimittaa sisäkuitukaapelin 25m koteloineen sekä kuitupäätelaitteen asiakkaalle.


LÄPIVIENNI TALOON (sisäkuitukaapeli)

Valokuitukaapeli tuodaan sisälle taloon seinän viertä pitkin ja seinän läpi loivasti, noin 45 asteen kulmassa. Reikä porataan yläviistoon talon ulkopuolelta katsottuna, ettei kaapeli pääse taittumaan liikaa eikä vesi pääse seinärakenteisiin. Sisäkuitukaapelin läpivientiin riittää yleensä halkaisijaltaan max. 10 millimetriä oleva reikä. Jätä ylimääräinen osuus sisäkuitukaapelista ulkokotelon viereen. Älä katkaise kuitua itse. Suojaa läpivientireikä. (Ulkopäätetekotelo voidaan myös sijoittaa läpivienti reiän päälle, silloin läpivienti jää siististi piiloon).


Asenna kuitupäätelaite lähelle sisäpäätekoteloä ja sähköpistorasiaa.

Jos TV-palvelu halutaan myös käyttöön, tulee kuitupääte olla lähellä antennijakopistettä tai antennirasiaa.

Kun asennukset ovat valmistuneet ilmoita siitä asiakastuki@vsp.fi tai 02 845 4709. VSP asentaa kytkentäkaapelin sisäpäätekotelon liittimestä kuitupäätelaitteeseen.

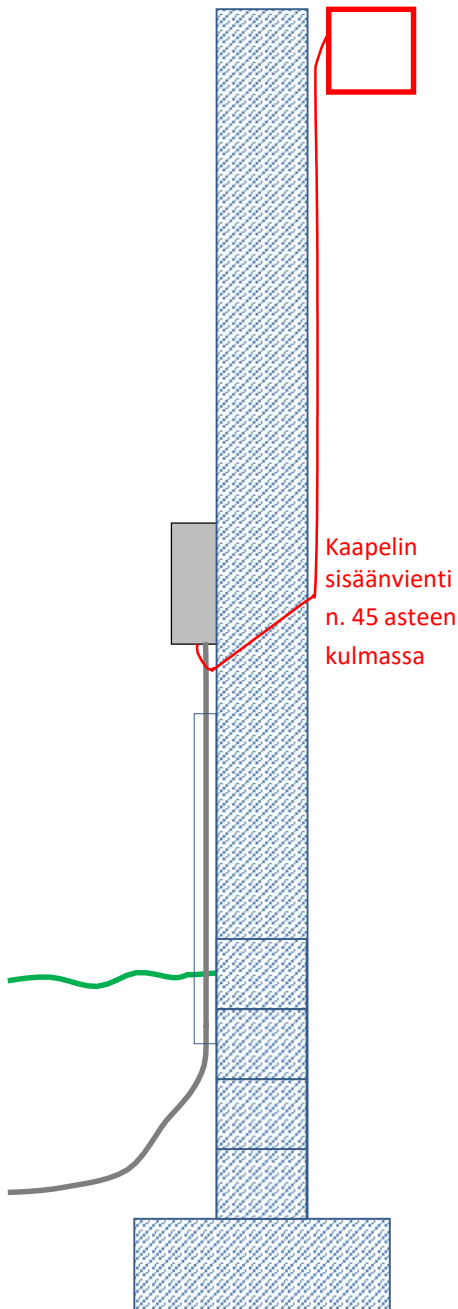

Esimerkkikuva

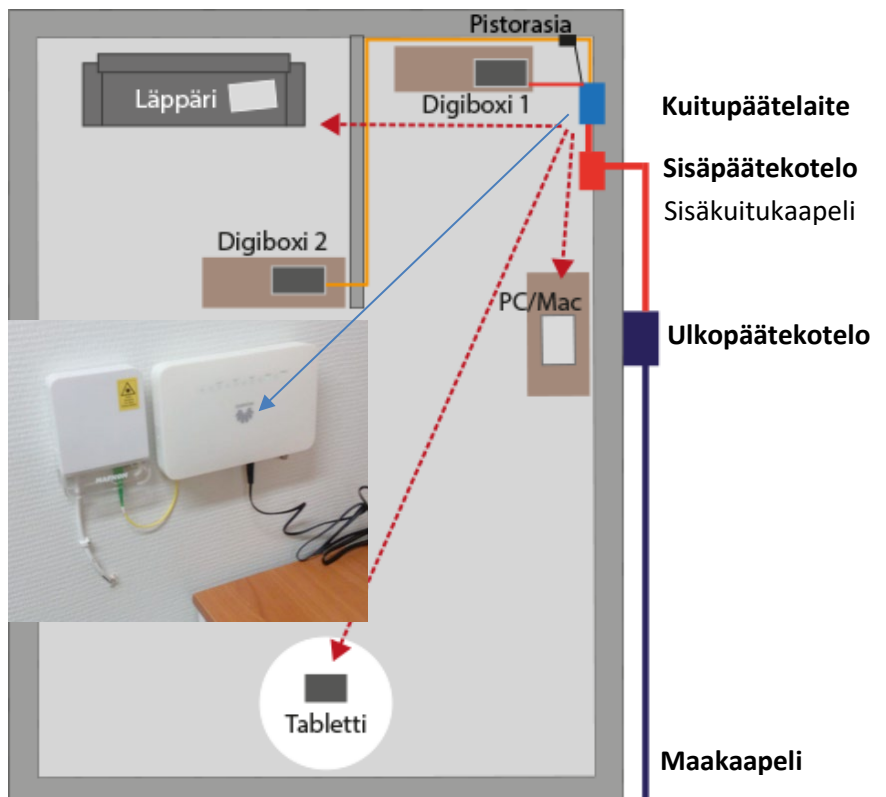

Sisäverkko ja siihen kuuluvat laitteet ovat liittyjän omaisuutta ja vastuulla. Omistusrajapinta on kiinteistön sisällä oleva kuitukaapelipäätteen kuituliitin. VSP ei vastaa asiakkaan itse tekemän sisäkuitukaapelin asennusvirheistä. Jos asiakkaan tekemä sisäkuidun asennus on vioittunut (kuitukaapeli poikki) VSP korvaa kaapelin uudella ja veloittaa kaapelin sekä asennuksen kulut asiakkaalta.