

LANGATTOMAN TUKIASEMAN KÄYTTÖÖNOTTO



Deco X20




Deco X50

TP-LINK DECO X20 / X50 WiFi 6 -Mesh-reititin

1. Sovelluksen asennus puhelimeen

Älypuhelimeen ladataan TP-Link Deco niminen sovellus Android Play kaupasta tai Applen App Storesta (ei toimi Windows (Lumia) pohjaisissa älypuhelimissa).

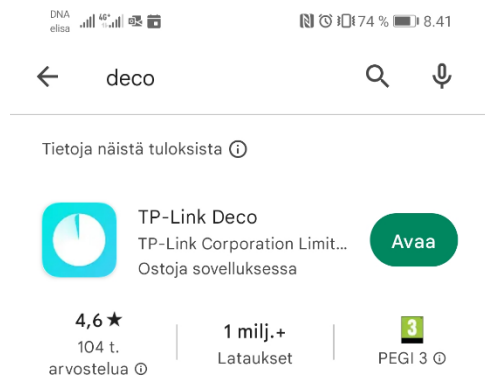

Suorat linkit sovelluksiin:


<https://itunes.apple.com/us/app/tp-link-deco/id1186159417?mt=8>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tplink.tpm5>

Sovelluksen asennuksen yhteydessä puhelimeen tulee hyväksyä erilaisia lupia ennen asennusta.

2. TP-Link tilin rekisteröinti


Asennuksen jälkeen avaa Deco sovellus ja Rekisteröidy TP-Link-tilin käyttäjäksi, tunnukset ovat muotoa sähköpostiosoite ja salasana. (Huom! Tunnustiedot on syytä laittaa talteen). Ohjelman ulkonäkö saattaa muuttua päivitysten yhteydessä.

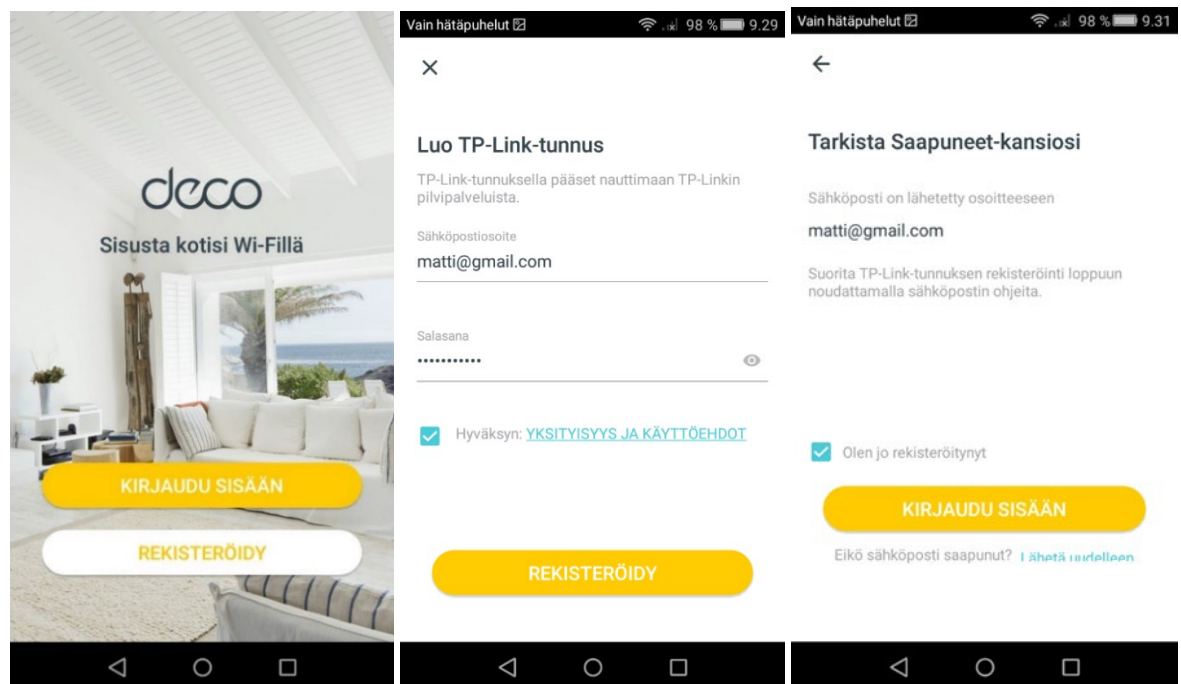


Avaa sähköposti ja vie rekisteröinti loppuun. Klikkaa TP-Linkin viestissä olevaa linkkiä 'Napsauta viimeistelläksesi rekisteröinnin'. Joissain sähköpostiohjelmissa / Applen IOS laitteissa napsautus ei onnistu heti vaan kolmannen osapuolen esto pitää hyväksyä sähköpostiohjelmasta.

3. Verkon luominen


Avaa Deco sovellus uudelleen puhelimessa: Hyväksy 'Olen jo rekisteröitynyt' ja napauta Kirjaudu sisään. Puhelin kysyy ensimmäisellä asennuskerralla suostumusta yhteyksien ja paikkatietojen käytöstä, jotka tulee sallia asennuksessa.

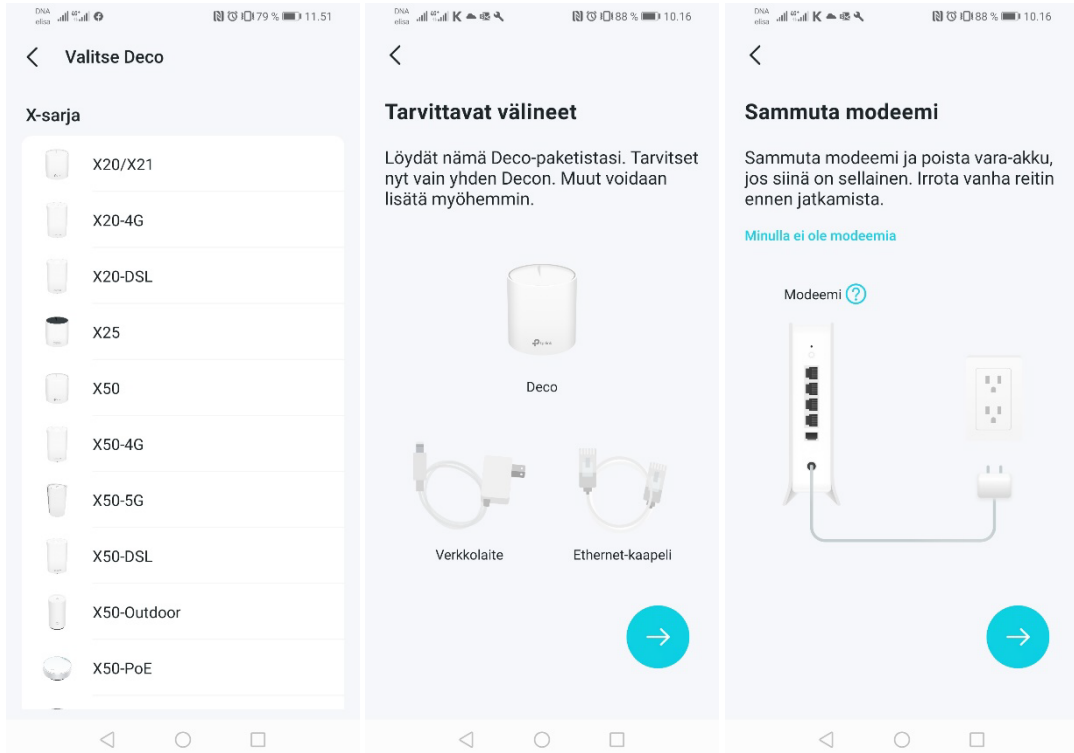


Valitse Deco X20 tai X50 mallista riippuen. **Tarvittavat välineet** näytetään kuvassa "Jatka". **Sammuta modeemi** "Jatka".

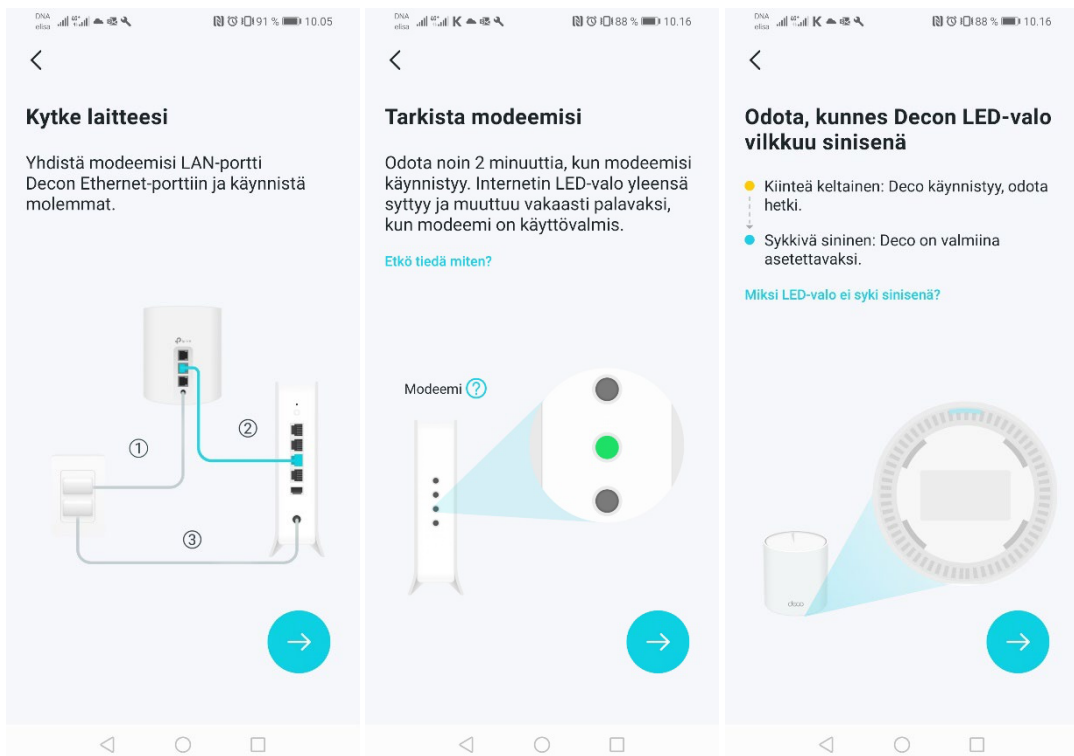


Kytke laitteesi Yhdistä Deco modeemiin verkkokaapelilla ja kytke sähköt laitteisiin "Jatka". **Tarkista modeemisi** Odota n. 2min. "Jatka". **Odota, kunnes Decon LED-valo vilkkuu sinisenä** ja Deco on valmiina asetettavaksi "Jatka".

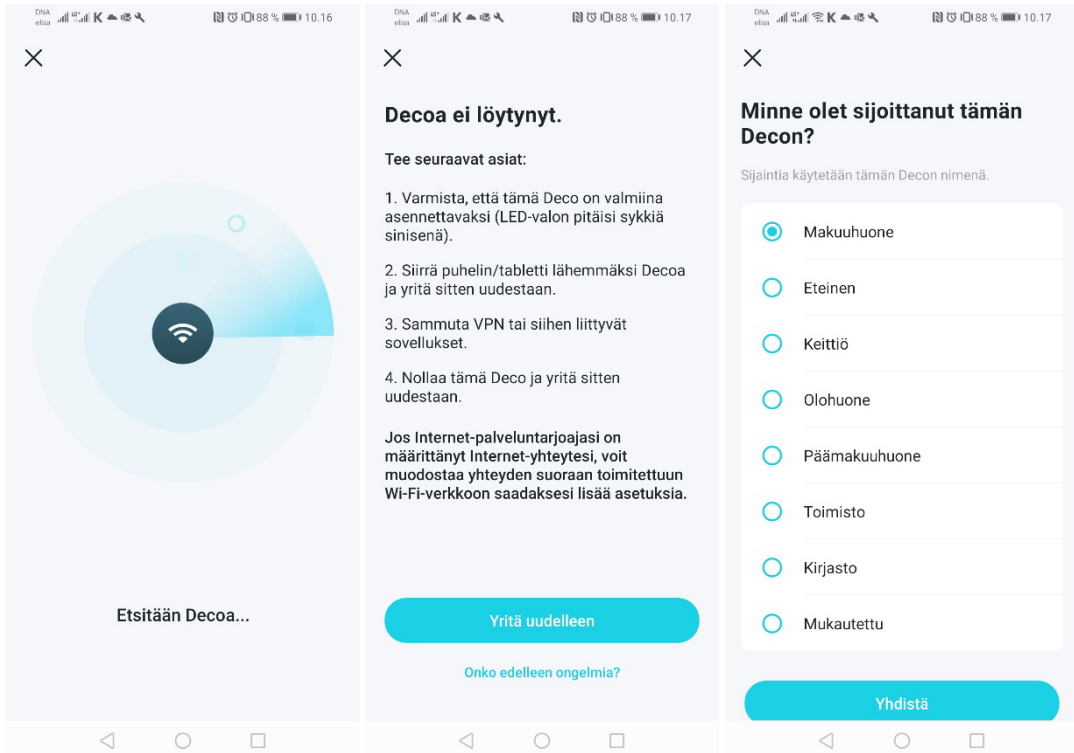


Etsitään Decoa... Jos sovellus ilmoittaa, että **Decoa ei löytynyt** "Yritä uudelleen". **Minne olet sijoittanut tämän Decon?** valitse sijainti "Yhdistä".

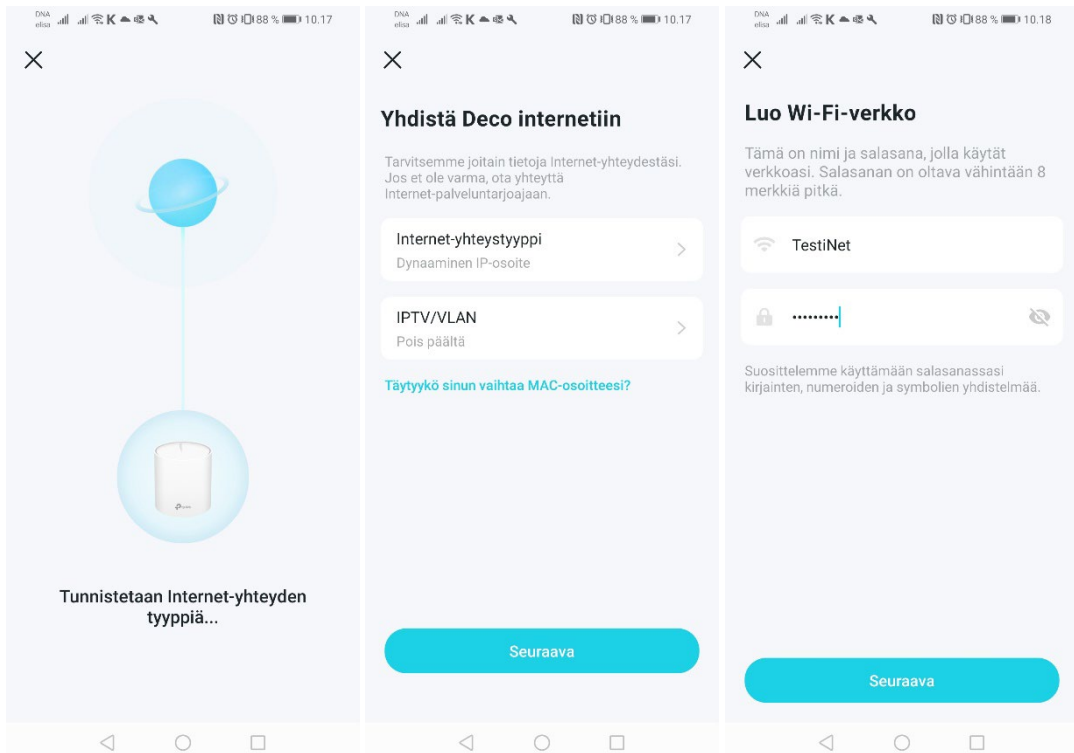


Tunnistetaan Internet-yhteyden tyyppiä... **Yhdistä Deco internetiin** "Seuraava". **Luo Wi-Fi-verkko** Kirjoita verkon nimi ja salasana, joita halutaan käyttää (Huom! Tunnustiedot on syytä laittaa talteen) "Seuraava".

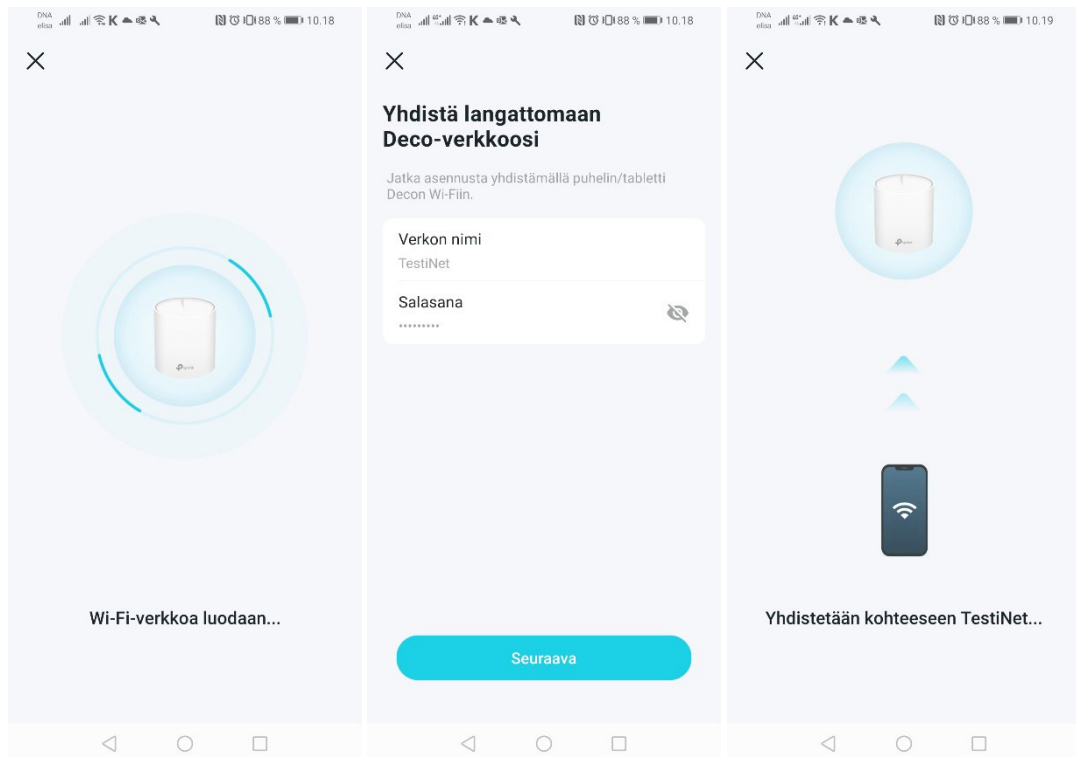

Wi-Fi-verkko luodaan... Yhdistä langattomaan Deco-verkkoosi "Seuraava". Yhdistetään kohteeseen TestiNet...

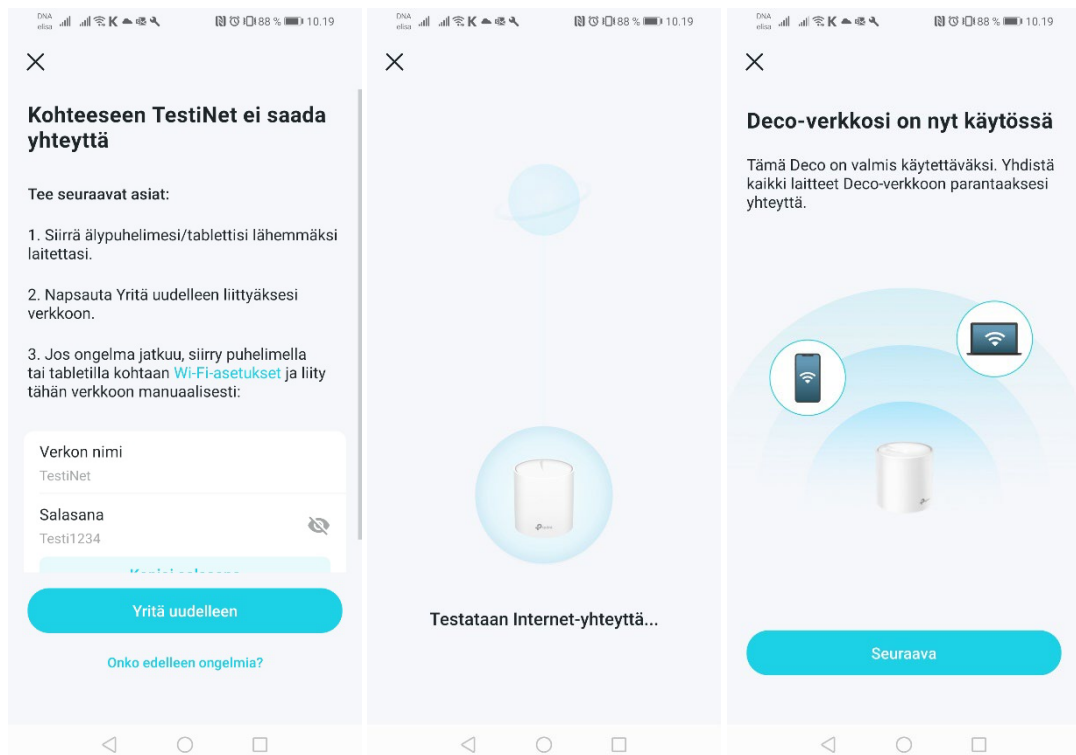

Jos sovellus ilmoittaa, että Kohteeseen 'TestiNet' ei saada yhteyttä "Yritä uudelleen". Testataan Internet-yhteyttä... Deco-verkkosi on nyt käytössä "Seuraava".

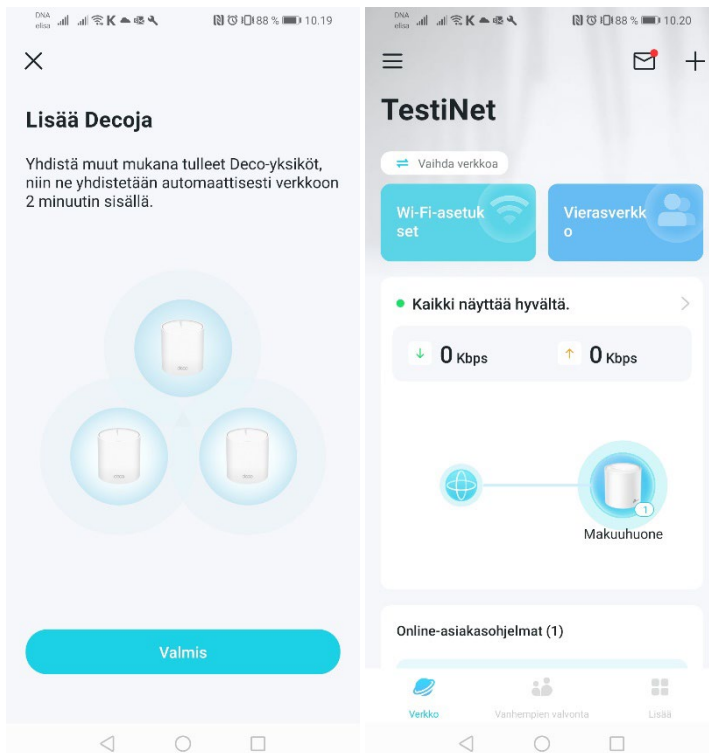


Langaton Deco-verkkosi on nyt "Valmis". Oletuksena Deco on reitittävässä tilassa.

Mikäli Decoja kytetään enemmän kuin yksi, tehdään se tässä vaiheessa ennen "Valmis" napautusta. Yhdistä Deco(t) ja odota n. 2 min. ja noudata ohjeita.

Lisädeco(t) kannattaa kytkeä verkkokaapelilla, jos asunnon sisäverkko on ethernet-kaapeloitu. Jos kytkentä verkkokaapelilla ei ole mahdollista, sen voi tehdä myös langattomasti. Molemmissa tapauksissa tukiasema tarvitsee oman sähkönsyötön.

4. Laitteen päivitys ja resetointi

Mikäli päivitys laitteelle löytyy, näkyy se sovelluksen yläosassa liikkuvana tekstinä.

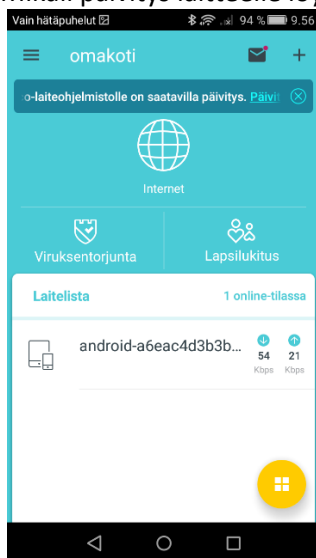


Napauta "Päivitä nyt" linkkiä ja seuraa ohjeita. Päivitys vie n. 5 minuuttia. Päivityksiä on hyvä ajaa aina silloin, kun Deco sovellus niistä ilmoittaa.


Tarvittaessa laitteen voi nollata virrat päällä ja painamalla laitteen pohjasta reset -painiketta esim. kynällä 5 sekunnin ajan, jolloin oranssi valo syttyy ja laite on uudelleen ohjelmoitavissa.

5. Verkon omistajan vaihtaminen

Joskus voi olla tarvetta siirtää verkon hallinta kokonaan toiselle omistajalle.

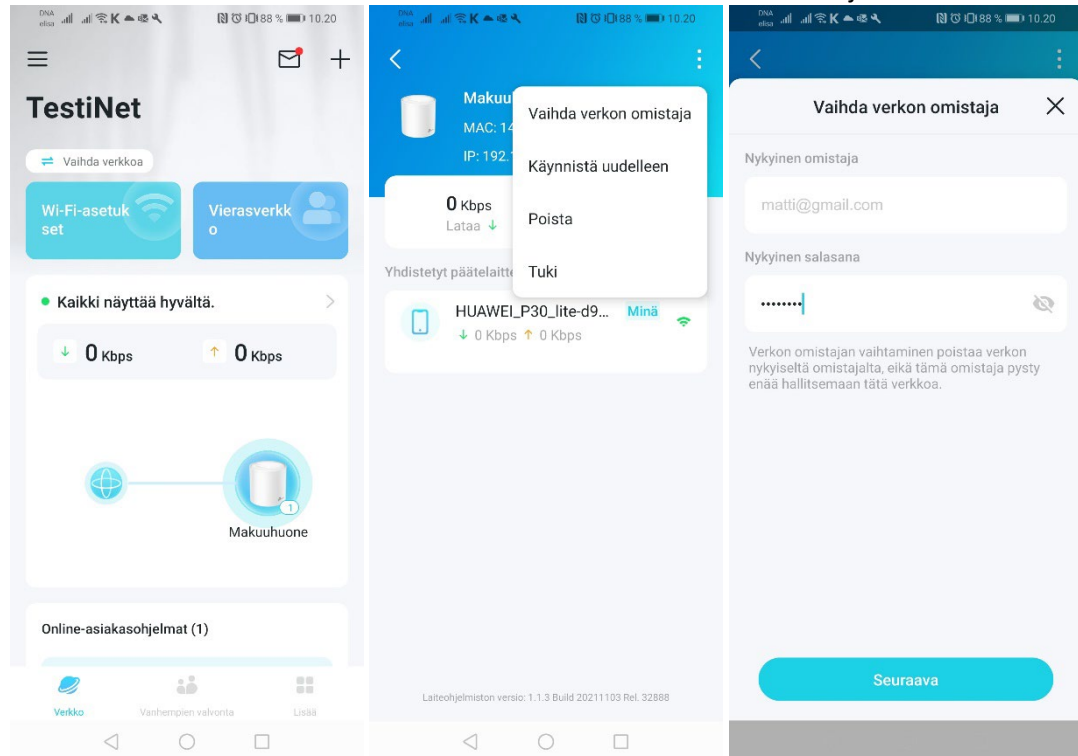

Paina 'maapalloa' Deco sovelluksen etusivulla > Oikean yläkulman kolmesta pisteestä, valitse 'Vaihda verkon omistaja'. Kirjoita nykyisen omistajan TP-Link-tunnuksen salasana "Seuraava".

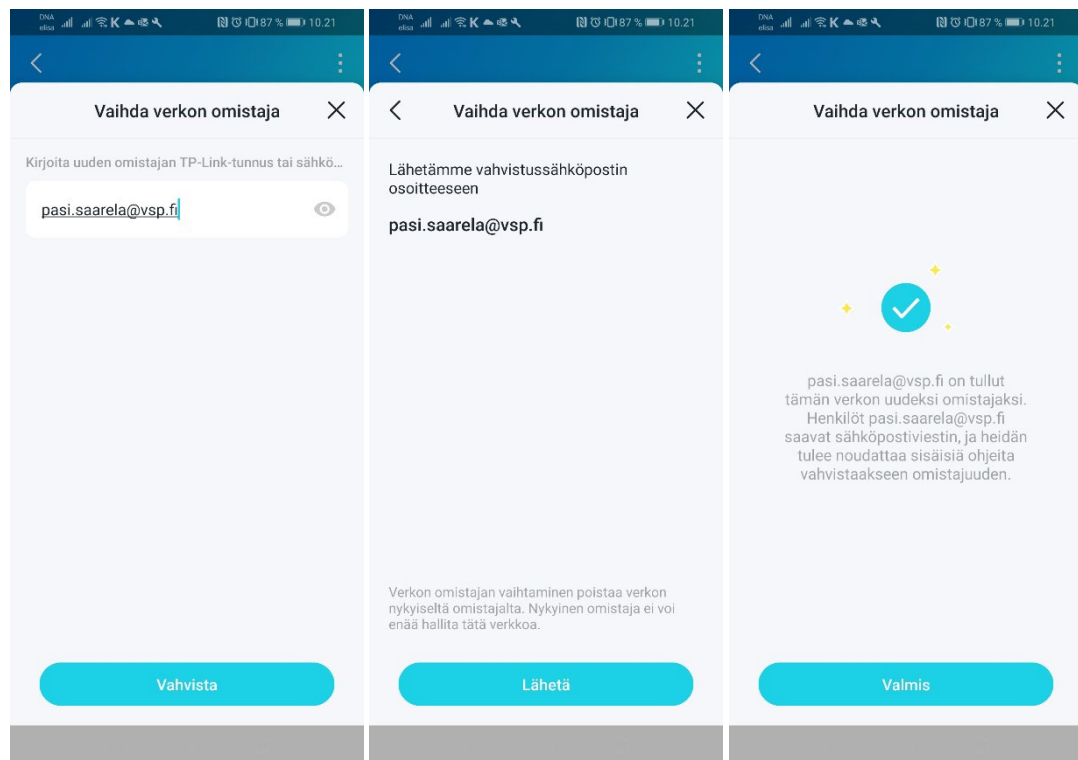

Kirjoita uuden omistajan sähköpostiosoite "Vahvista". Toimita vahvistussähköposti "Lähetä". Paina lopuksi "Valmis". Uusi omistaja saa verkon haltuunsa noudattamalla sähköpostiviestin ohjeita.