

## Ohjelmiston asennus puhelimeen:

Älypuhelimeen tarvitaan TP-Link DECO niminen ohjelma Android Play kaupasta tai Applen App Storesta, ei toimi Windows (Lumia) pohjaisissa älypuhelimissa. Suorat linkit ohjelmiin:


<https://itunes.apple.com/us/app/tp-link-deco/id1186159417?mt=8>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tplink.tpm5>


Ohjelman asennuksessa puhelimeen pitää hyväksyä liuta erilaisia lupia ennen kuin ohjelma asentuu.

Ohjelman asennuksen jälkeen ohjelma avataan ja puhelimeen pitää rekisteröidä -linkistä TP-Link-tili joka on muodossa sähköpostiosoite ja salasana. (Huom! Tunnustiedot on hyvä laittaa talteen).

Lisäys 30.9.2021! Ohjelman ulkonäkö on ohjeesta muuttunut uudemman version takia!

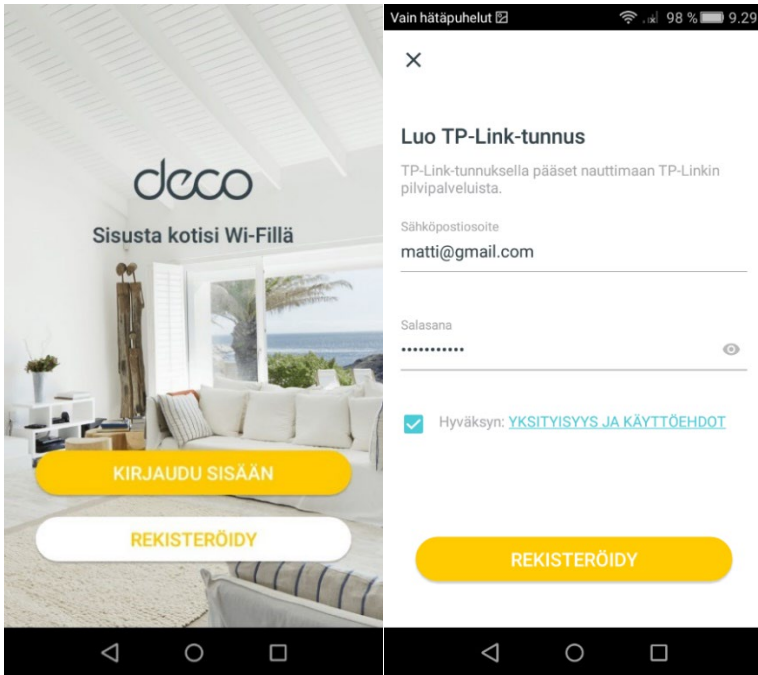

Avaa sähköposti ja napauta sähköpostissa olevaa linkkiä 'Napsauta viimeistelläksesi rekisteröinnin'. Joissain sähköpostiohjelmissa / Applen IOS laitteissa napsautus ei onnistu heti vaan sähköpostissa on päällä kolmannen osapuolen esto joka pitää hyväksyä sähköpostiohjelma jotta pääsee napauttamaan linkkiä. Avaa Deco sovellus uudelleen puhelimessa: Hyväksy 'Olen jo rekisteröitynyt' ja napauta Kirjaudu sisään.

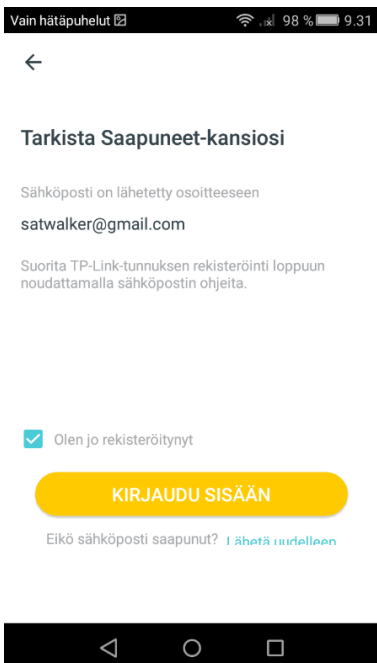

## Decon asennus:

Laite kysyy ensimmäisellä asennuskerralla suostumusta yhteyksien ja paikkatietojen käytöstä jotka tulee sallia asennuksessa.

Napauta "Aloitetaanpa"

Valitse kuvasta Deco M5/M9 Plus

'Tarvittavat välineet' näytetään kuvassa, "Seuraava"

'Sammuta modeemi kohta', ei tarvitse tehdä, "Seuraava"

'Kytke laitteesi', kytke Deco modeemiin kiinni ja sähköt päälle kuvan mukaan, "Seuraava"

"Tarkista modeemisi" kohta, paina vaan jatkaaksesi kohdasta "Internetin valo on vakaa"

Odota kunnes led-valo vilkkuu Decossa sykkivänä sinisenä, kun se näin tekee, napauta "Decon led-valo sykkii sinisenä"

Puhelin etsii nyt päätelaitetta ja vaatii Bluetoothin päälle, jos se ei aikaisemmin jo ollut, napauta "Kytke Bluetooth päälle" napista ja odota.

Jos ohjelma ilmoittaa ettei Decoa löytynyt, napauta "Yritä uudelleen"

(Jos ei Bluetoothilla onnistu, napsauta kohtaa "Yhdistä Decoon Wi-Fillä" kun vaihtoehto tulee näkyviin.)

Kun laite on löytynyt ja yhdistynyt, 'valitse sijoituspaikka', esim. Eteinen ja Deco tarkistaa että netti toimii.

Laitteessa näkyy sana internet-yhteys ja napsauta "Seuraava" (mitään asetuksia ei tarvitse muuttaa).

Aseta Mac-osoite, napsauta "Seuraava"

Nyt pääset luomaan oman verkkosi, kirjoita verkon nimi ja salasana joita halutaan käyttää ja "Seuraava"



Kun Wi-Fi verkko on luotu, siihen yhdistetään kohdassa "Yhdistä Wi-Fi-verkkoosi", valitse juuri luotu verkko ja anna salasana. Napauta "Seuraava" Puhelin ilmoittaa Yhdistetty Decoon ja tarkistaa internet-yhteyden. Napauta "Olen toistaiseksi valmis" jos olet yhdistämässä vain yhtä Decoa.


Mikäli Decoja kytetään enemmän kuin yksi, napauta "Lisää toinen DECO". Laite kysyy mihin uusi laite asennetaan, siihen voi laittaa 1 kerroksinen talo, napauta "Seuraava"

Kytke Deco sähköpistorasiaan ja odota että valo vilkkuu sinisenä, napauta "Seuraava"

Valitse paikka laitteelle, esim. Makuuhuone ja valitse "Olen toistaiseksi valmis".


Deco on nyt asennettu. Oletuksena Deco on reitittävässä tilassa.

Decon muuttaminen siltaavaksi tarvittaessa eli Tukiasema tilaan:

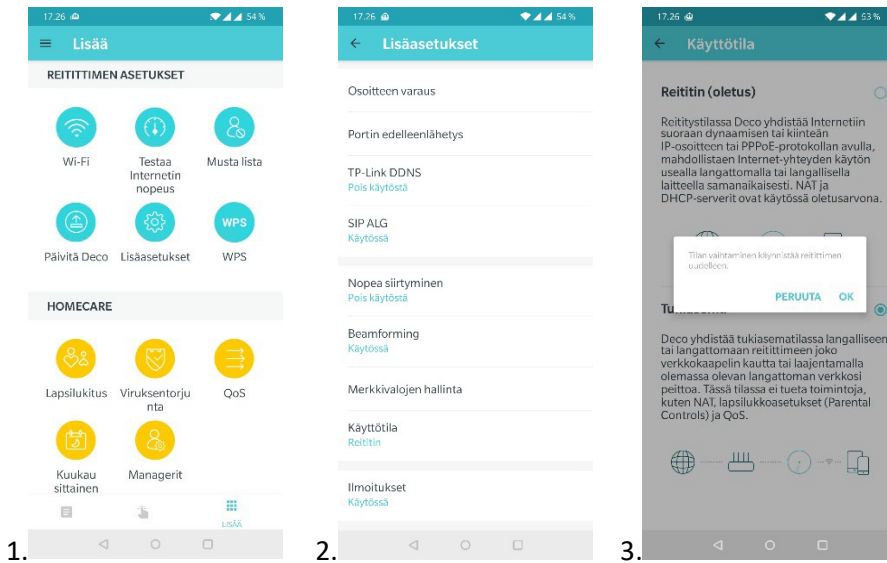

1. Valitse oikealta alhaalta Valikko (9 pistettä) ja tästä valikosta Lisäasetukset
2. Ja alhaalta löytyy kohta Käyttötila (reititin), klikkaa siitä
3. Ja kohdassa Toimintatila valitaan alempi vaihtoehto Tukiasema ja OK (laite käynnistyy uudelleen)

Mikäli päivitys laitteelle löytyy se näkyy ohjelman yläosassa liikkuvana tekstinä.

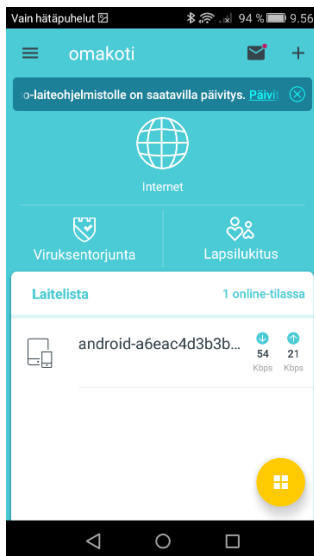

Napauta "Päivitä nyt" tekstiä ja hyväksy päivitys "Lataa laiteohjelmisto"

Puhelin varmistaa vielä asian ja napauta "Lataa" uudelleen. Kun lataus on valmis, napauta "Asenna" ja laite varmistaa asian toistamiseen, napauta "Asenna" uudelleen.

Tämä päivitys vie noin 5 minuuttia.

Laite on nyt valmis käytettäväksi. Päivityksiä on hyvä aina ajaa silloin kun Decon niistä ilmoittaa.

Tarvittaessa laitteen voi nollata virrat päällä ja painamalla laitteen pohjasta reset -painiketta esim. kynällä 5 sekunnin ajan jolloin oranssi valo syttyy ja laite on uudelleen ohjelmoitavissa.